



ADVENTYS

FR

EN

Notice d'utilisation
IE2 CHOCOLAT
Plaque Chauffante Posable



Chère cliente, cher client,

*Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit de la gamme **ADVENTYS**.
Il a été fabriqué selon les connaissances les plus récentes et avec des éléments
électriques et électroniques modernes et sûrs.*

Avant d'utiliser cet appareil, prenez le temps de lire ce guide d'utilisation.


Nous vous remercions de votre confiance.

Sommaire

Informations techniques
Déclaration de conformité et déchets
Sécurité et précautions
Comment fonctionne votre appareil
Comment préserver et entretenir votre appareil
Affichage de messages spécifiques
Garantie

2
2
3
6
7
7
8

Tout au long de la notice,
Ce symbole:



vous signale les consignes de
sécurité

FR

EN

Informations techniques

Informations Techniques	
Modèle	IE2 CHOCOLAT
Appellation	ADV2058-ADV2073
Puissance	1000 W
Courant	5 A
Commandes	Clavier à 3 touches capacitives
Dimensions produits	L 620 x P 390 x H 96.3 mm
Dimension vitrocéramique	L 620 x P 390 x H 4 mm
Poids net du produit	7 kg

Déclaration de conformité et déchets



Ce produit est conforme aux directives actuelles de la CE. Nous certifions ce point dans la déclaration de conformité CE. Si nécessaire, nous pouvons vous faire parvenir la déclaration de conformité en question.

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en le déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



A la fin de vie utile, l'appareil mis au rebut doit être détruit conformément aux réglementations nationales en matière d'élimination et de recyclage des déchets en vigueur. Il est conseillé de prendre contact avec une entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets.



AVERTISSEMENT:

Pour éliminer tout risque lié à la destruction de l'appareil, débranchez-le du secteur et retirez le câble secteur de l'appareil.

NOTE!

Pour la destruction de l'appareil, respectez les arrêtés locaux et la réglementation applicable dans votre pays ou zone géographique.

INSTRUCTIONS A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET A CONSERVER POUR DE FUTURES UTILISATIONS. LA FABRICANT NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES LIES AU NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE ET D'INSTALLATION.

1.1 Sécurité

Vérifiez l'aspect général de l'appareil une fois déballé. Ne raccordez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.

L'ensemble des branchements électriques et le remplacement du câble d'alimentation doivent être effectués par un technicien qualifié.

La fiche de prise de courant doit être accessible après l'installation.

Les dommages dus à un raccordement électrique incorrect n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Déconnectez toujours l'appareil du réseau électrique avant de procéder à une opération de maintenance. La déconnexion peut être obtenue en prévoyant une fiche de courant accessible ou en incorporant un interrupteur fixe conformément aux règles d'installation. Si le câble d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger.

Assurez-vous que le câble d'alimentation d'un appareil électrique branché à proximité de la table, n'est pas en contact avec les zones de cuisson.

Les objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ne doivent pas être placés sur la surface, car ils peuvent devenir chauds.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur ou à haute pression pour nettoyer votre table de cuisson.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

Evitez les chocs avec les récipients:

La surface en verre vitrocéramique est très résistante, mais n'est pas incassable. Ne posez pas de couvercle chaud à plat sur votre table de cuisson. Un effet « ventouse » risquerait d'endommager le dessus vitrocéramique. Evitez les frottements de récipients qui peuvent à la longue générer une dégradation du décor sur le dessus de la vitrocéramique.

Pour la cuisson, n'utilisez jamais de feuille de papier d'aluminium. Ne déposez jamais des produits emballés avec de l'aluminium, ou en barquette d'aluminium sur votre table de cuisson. L'aluminium fondrait et endommagerait définitivement votre appareil de cuisson. Ne rangez pas dans le meuble situé sous votre table de cuisson vos produits d'entretien ou produits inflammables.

Après utilisation, arrêter le fonctionnement de la table de cuisson au moyen de son dispositif de commande.

Ne laissez pas d'objets magnétisables (ex: cartes de crédit, carte mémoire) ou électroniques sur votre table car ils pourraient être endommagés par le champs magnétique.

- ⇒ Si une fêlure apparaît sur la surface du verre, déconnectez immédiatement l'appareil, pour éviter un risque de choc électrique.
- ⇒ Ne laisser jamais l'appareil fonctionner sans surveillance
- ⇒ Attention aux objets portés par les utilisateurs de l'appareil tel que bagues, montres ou objets similaires qui peuvent s'échauffer s'ils sont placés très près du plan de cuisson.
- ⇒ Prendre soin que le revêtement et les zones avoisinantes ne comportent pas de surfaces métalliques.
- ⇒ Conserver une distance de 10 cm minimum avec le mur pour que le produit soit correctement ventilé.
- ⇒ Protéger l'appareil du gel et de l'humidité
- ⇒ Ne pas nettoyer l'appareil à grande eau. Utilisez un peu d'alcool ménager.

1.2 Sécurité des personnes vulnérables et des enfants

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus.

Il ne peut pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience et connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu au préalable une supervision ou des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles n'aient compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.

Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants laissés sans surveillance.

Votre appareil est conforme aux directives et règlements européens auxquels il est soumis.

Pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre votre table de cuisson et un stimulateur cardiaque ou un autre type d'implant (par exemple une pompe à insuline), ce dernier doit être conçu et réglé conformément à la réglementation qui le régit.


Vérifiez auprès du fabricant ou de votre médecin.

L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.

Comment fonctionne votre appareil

Utilisez votre appareil en toute simplicité

• Le bandeau de commande

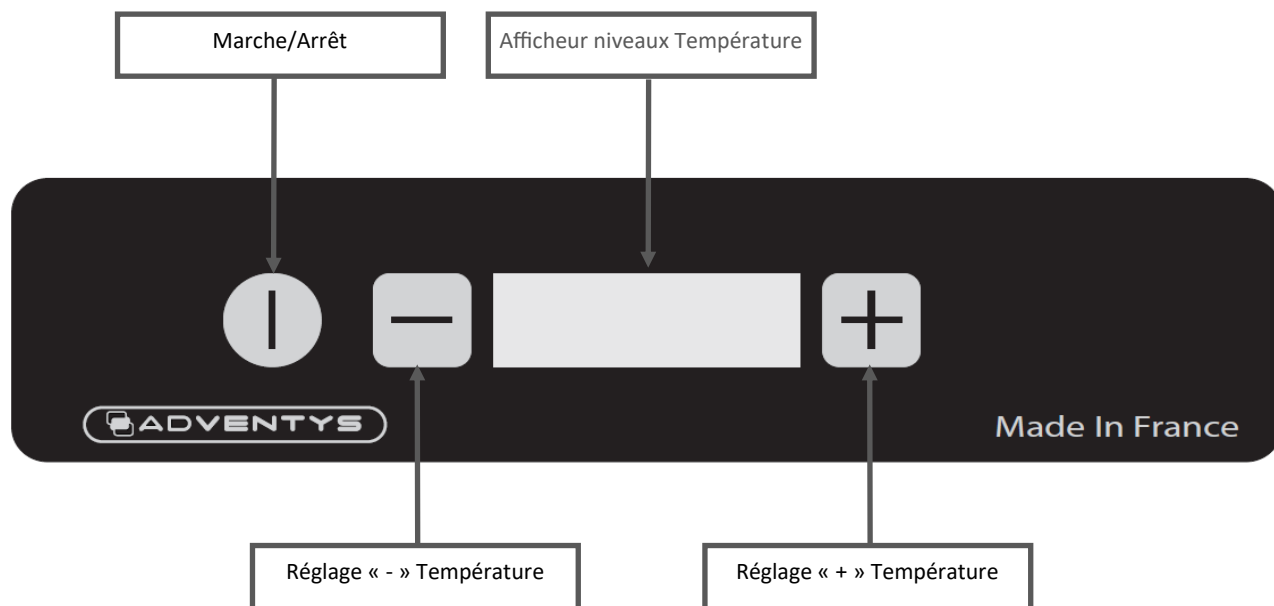

Mise en marche de l'appareil

Branchez votre appareil sur la prise adaptée d'un réseau monophasé 230V, 50 ou 60 Hz.

Appuyer sur la touche « **MARCHE/ARRET** » pour mettre en route le produit.

Arrêt de l'appareil

Appuyer une nouvelle fois sur la touche « **MARCHE/ARRET** » pour arrêter le produit. La puissance est coupée et les afficheurs s'éteignent.

Après un arrêt de la zone de cuisson, un « H » clignote sur l'afficheur tant que la température sur la vitre dépasse 60°C.

Réglage de la puissance

L'afficheur de température indique de manière permanente le niveau de réglage. Le niveau affiché est un niveau de Température comprise entre **30 et 90°C**.

Vous pouvez gérer la température de votre appareil avec les touches sélection +/- par pas de 5°.

Températures disponibles IE2 - Chocolat												
30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°

Comment préserver et entretenir votre appareil

Eviter les frottements des récipients sur le dessus de l'appareil.

Ne pas laisser un récipient vide sur le foyer de chauffe.

Ne pas faire réchauffer une boîte de conserve fermée, elle risque d'éclater.

Ne pas préchauffer des aliments sur le niveau de puissance maximum réglé, lorsque vous utilisez un récipient avec un revêtement intérieur anti-adhérent (type téflon) sans apport ou avec très peu de matière grasse.

Nettoyer le verre et le clavier de l'appareil avec une éponge non agressive et un détergeant adapté.

Tous ces défauts qui n'entraînent pas un non fonctionnement ou une inaptitude à l'usage, n'entrent pas dans le cadre de la garantie.



Des objets métalliques, tels que couverts, ustensiles de cuisine, etc., ne doivent pas être déposés sur les zones de cuisson car ils pourraient s'échauffer.

Nettoyage

Avant toute intervention de nettoyage, laissez refroidir l'appareil et débranchez l'alimentation électrique. N'immergez jamais le corps de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.

• Nettoyage du verre vitrocéramique

En cas de tache de calcaire ou eau, vous pouvez utiliser un nettoyant pour table de cuisson vitrocéramique, du vinaigre blanc ou un nettoyant pour vitres.

En cas de résidus alimentaires, utilisez un racloir à verre ou une éponge sanitaire.

N'utilisez pas d'éponges abrasives ou de produit poudre.

• Nettoyage surface inox

L'inox est résistant à la corrosion. Cependant, il est nécessaire d'entretenir régulièrement votre appareil. Nettoyez les surfaces inox à l'eau claire à l'aide d'une éponge non-abrasive et sécher avec un chiffon doux.

Affichage de messages spécifiques

Vous avez un doute sur le bon fonctionnement de votre appareil ceci ne signifie pas forcément qu'il y a une panne. Dans tous les cas, vérifiez les points suivants :

Affichage Erreur Clavier	Causes - Interventions
(ER XX)	Surchauffe du produit - Eteindre et rallumer le produit, si défaut persistant, contactez le SAV

Pour bénéficier de la garantie concernant votre produit, n'oubliez pas de garder une preuve de la date d'achat. Toute modification ou intervention de type perçage, soudage, sertissage, clinchage, etc., n'est pas autorisée et entraînera la perte de la garantie constructeur.

Toute intervention ayant pour origine une installation ou une utilisation non conforme aux prescriptions de cette notice ne sera pas acceptée au titre de la garantie constructeur et celle-ci sera définitivement suspendue.

La garantie constructeur est assujettie à la non-modification du produit et de ses caractéristiques mécaniques et électriques.

Les défauts d'aspects provoqués par l'utilisation de produits abrasifs ou le frottement des récipients sur le dessus vitrocéramique qui n'entraîne pas un non fonctionnement ou une inaptitude à l'usage n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Tout dépannage doit être effectué par un technicien qualifié.

Seuls les distributeurs de notre marque :

- **CONNAISSENT PARFAITEMENT VOTRE APPAREIL ET SON FONCTIONNEMENT.**
- **APPLIQUENT INTÉGRALEMENT NOS MÉTHODES DE RÉGLAGE, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION.**
- **UTILISENT EXCLUSIVEMENT LES PIÈCES D'ORIGINE.**

En cas de réclamation ou pour commander des pièces de rechange à votre distributeur, précisez-lui la référence complète de votre appareil (type de l'appareil et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique fixée sous le caisson métallique de l'appareil.

Les descriptions et les caractéristiques apportées dans ce "livret" ne sont données seulement qu'à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration nécessaire.

Pièces d'origine : demandez à votre vendeur que, lors d'une intervention d'entretien, uniquement des pièces certifiées d'origine soient utilisées.



Made In France



ADVENTYS

FR

EN

Instructions for use
IE2 CHOCOLATE
Tableable Griddle



Dear Customer,


We would like to congratulate you on the purchase of your **ADVENTYS** product.

This one has been manufactured according to the very latest developments, using modern, safe electrical and electronic components.

Please take the time to read this user's guide before using this appliance.

Thank you for your confidence in our products.

Contents

Technical Information	10	Throughout this guide:
Declaration of Conformity and Waste	10	
Safety & Precautions	11	
How your device works	14	
How to preserve and care for your device	15	
Displaying Specific Messages	15	
Garantee	16	 Indicates important Safety information

Technical specifications

Technical Information	
Model	IE2 CHOCOLATE
Title	ADV2058-ADV2073
Power	1000 W
Current	5 A
Commands	Capacitive 3-key keypad
Product dimensions	L 620 x P 390 x H 96.3 mm
Glass-ceramic dimension	L 620 x P 390 x H 4 mm
Net Product Weight	7 kg

Compliance and waste statement



This product complies with current EU directives. We certify this in the EU compliance statement. We can send you a copy of the compliance statement in question if required.

The packing materials in which this appliance is packed are recyclable. Please recycle them by disposing of them in the appropriate containers at your local facility. In so doing, you will be making a contribution to the protection of the environment.

At the end of its useful life, the appliance to be scrapped must be destroyed in accordance with the applicable national regulations that govern the elimination and recycling of waste.

We recommend you contact a company that specialises in waste disposal.



WARNING :

To avoid all risks associated with the destruction of the appliance, ensure that it is disconnected from themains and that the mains cable is removed.

PLEASE NOTE !

When destroying the appliance, local rules and the applicable regulations in your country or geographical zone must be adhered to.

Safety and Precautions

INSTRUCTIONS TO BE READ CAREFULLY BEFORE USING YOUR APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE USE. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE RELATED TO NON-COMPLIANCE WITH SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS.

1.1 Security

Check the general appearance of the appliance after unpacking. Do not connect the device if it is damaged.

All electrical connections and replacement of the power cable must be carried out by a qualified technician.

The socket outlet must be accessible after installation. Damage due to incorrect electrical connection is not covered by the warranty.

Always disconnect the device from the mains before carrying out any maintenance. Disconnection can be obtained by providing an accessible power plug or by incorporating a fixed switch in accordance with the installation rules. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a qualified person in order to avoid a hazard.

Make sure that the power cable of an electrical appliance plugged in near the hob is not in contact with the cooking zones.

Metal objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the surface as they may become hot.

Do not use a steam cleaner or high pressure cleaner to clean your cooktop.

This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

Avoid shocks with the containers:

The ceramic glass surface is very strong, but still is not unbreakable. Do not lay a hot lid flat on your hob. A "suction cup" effect could damage the ceramic glass top.

Avoid rubbing containers which can over time degrade the decoration on the top of the glass ceramic.

For baking, never use aluminum foil. Never place products wrapped in aluminum, or in aluminum trays on your hob. Aluminum will melt and permanently damage your cooking appliance.

Do not store your cleaning products or flammable products in the cabinet located under your hob.

After use, stop the operation of the hob by means of its control device and do not rely on the pan detector.

Never leave the device running unattended. The cooking process should be monitored. A short cooking process must be monitored without interruption.

- If a crack appears on the surface of the glass, immediately disconnect the device, to avoid the risk of electric shock.
- Never leave the device running unattended.
- Take care that the coating and surrounding areas do not have metal surfaces.
- Keep a minimum distance of 10 cm from the wall
- Protect the device from freezing and humidity
- Beware of objects worn by appliance users such as rings, watches or similar objects that can heat up if placed very close to the hob.
- Do not clean the device with plenty of water. Use a little household alcohol.

1.2 Safety of vulnerable people and children

This appliance can be used by children aged 8 years and older.

It may not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or without experience and knowledge, unless they have been given prior supervision or instruction regarding the safe use of the device and have understood the risks involved. Children should not play with the appliance.

Children under 8 should be kept away unless continuously supervised.

Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children left unsupervised.

Your device complies with the European Directives and Regulations to which it is subject.

So that there is no interference between your hob and a pacemaker or another type of implant (e.g. insulin pump), the latter must be designed and adjusted in accordance with the regulations which govern it.

Check with the manufacturer or your doctor.

The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching the heating elements.


How your device works

Using your device with ease

FR

EN

• The control panel

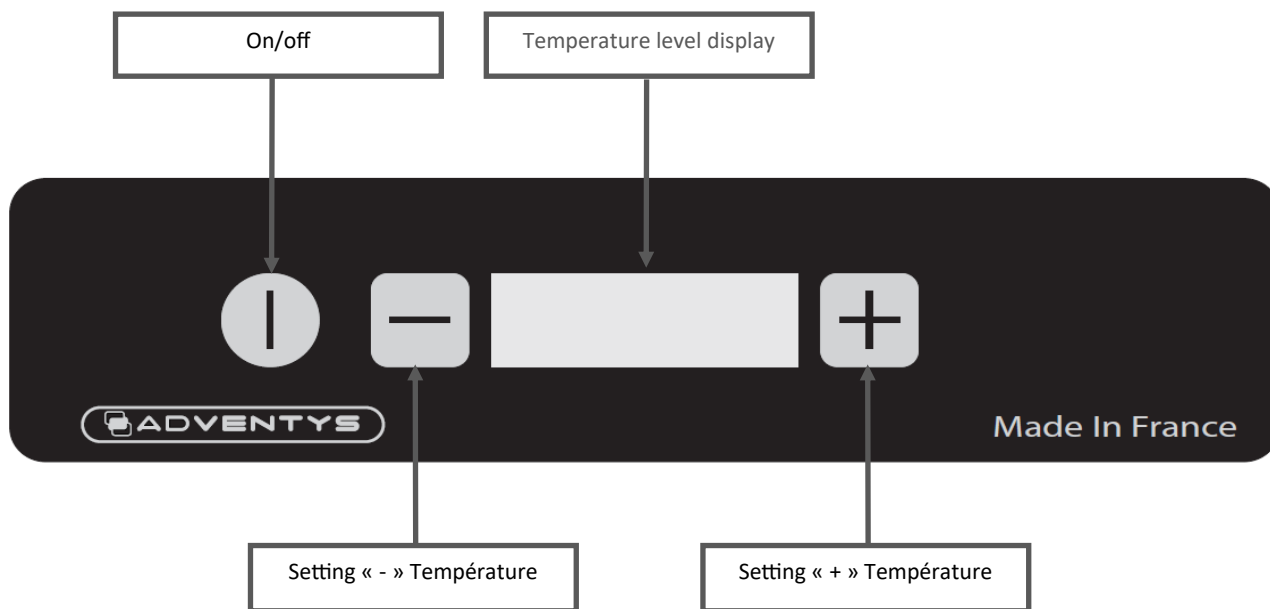

Turning on the device

Plug your device into the appropriate socket on a 230V, 50 or 60 Hz single-phase network.

Press the "ON/OFF" button to turn the product on.

Shutting down the device

Press the "ON/OFF" button again to stop the product. The power is turned off and the displays turn off.

After the cooking zone is stopped, an "H" flashes on the display as long as the temperature on the vitro exceeds 60°C.

Power Adjustment

The temperature display permanently indicates the setting level. The level displayed is a temperature level between 30 and 90°C.

You can manage the temperature of your device with the +/- selection buttons in 5° steps.

Available Temperatures IE2 - Chocolate												
30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°

How to maintain and care for your hob

Avoid shocks when handling the pans.

The glass surface is very strong, however it is not unbreakable.

Avoid rubbing the pans over the surface of the appliance.

Centre your pan on the induction cooking zone.

Do not leave an empty pan on the induction zone.

Do not pre-heat foodstuffs on the **highest power setting** if you are using a pan with an anti-stick coating (of the teflon type) without or with a tiny amount of cooking fat or oil.

Do not heat an unopened tin can, as it might burst.

All these defects that do not cause a non operation or inability to use are not covered by the guarantee.



Do not leave metal cooking utensils, lids, knives or any other metal objects on the inductioncooking zone. These objects are liable to heat up if they remain too close to the magnetic field generated by the induction cooking zone.

Cleaning

Before any cleaning operation, allow the appliance to cool down and disconnect the power supply. Never immerse the body of the appliance in water or any other liquid.

• Cleaning the vitroceramic glass

In the event of limescale or water stains, you can use a ceramic hob cleaner, white vinegar or glass cleaner. In case of food residue, use a glass scraper or a sanitary sponge.

Do not use abrasive sponges or powder products.

• Cleaning stainless steel surfaces

Stainless steel is corrosion resistant. However, it is necessary to maintain your device regularly. Clean paints with clear water using a non-abrasive sponge and dry with a soft cloth.

DISPLAY OF SPECIFI MESSAGES

You have doubts about the proper functioning of your device this does not necessarily mean that there is a breakdown. In any case, check the following points:

Display	Causes - Interventions
(ER XX)	Overheating of the product - Switch the product off and on again, if the fault persists, contact the after-sales service

Garantee

Keep the proof of purchase to use the guarantee service of your product.

Any modification such as drilling, welding, crimping, clinching, etc., is not permitted and is not covered by the manufacturer's warranty.

Any wrong modification or installation, which does not respect ADVENTYS' standards, is not covered by the manufacturer's warranty and will be permanently suspended.

The guarantee is subject to the non-modification of the product and its mechanical and electrical specifications. Opening the product cancels any form of warranty.

Any defects in appearance caused by the use of abrasive products or friction of cookware on the ceramic glass hob that does not result in a non-functioning or inability to use the appliance is not covered in the guarantee. The vitroceramic glass and the casing are not subject to warranty.

ANY REPAIRS MUST BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED TECHNICIAN APPROVED BY ADVENTYS.

Only the distributors of our brand:

- **KNOW YOUR APPLIANCE PERFECTLY AND HOW IT WORKS.**
- **FULLY APPLY OUR METHODS OF ADJUSTEMENT, MAINTENANCE AND REPAIRS.**
- **USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS.**

In case of a claim or if you wish to order spare parts from your distributor, please specify the full reference numbers of your appliance (appliance type and serial number). This information appears on the plate fixed under the metal casing of the appliance.

The descriptions and characteristics given in this booklet are for information purposes only and do not imply commitment from the manufacturer. Concerned about the quality of our products, we reserve the right to carry out necessary changes or improvements without prior notice.

Original spare parts: ask your retailer for certified original spare parts during a maintenance operation.



Made In France