


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Matériaux	Carter inox et verre vitrocéramique
Dimensions	360x360
Puissance	4000W ou 6000W
Commandes	<p>.Commandes</p> <p>.Par manette : marche/arrêt et sélection manuelle de la puissance sur 360°, voyant on/off. option: possibilité de rajout display (2 digits) pour l'affichage de la puissance.</p> <p>.Par clavier à touches capacitives : marche/arrêt, sélection manuelle de la puissance (+/-) avec display. ption: possibilité de rajout minuterie et display.</p> <p>Option: pilotage d'un moteur de ventilation supplémentaire alimenté en 230V(phase + neutre).</p> <p>.Mise à jour technique (upgrade software) du générateur sans démontage.</p>
Ampérage	6A par phase pour 4000W et 10A par phase pour 6000W.
Fonctions	<p>Option: Gestion de touches de puissance présélectionnées.</p> <p>Option: Gestion de touches paramétrables et mémorisables par l'utilisateur.</p>
Alimentation	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz). Compatible avec optimiseur d'énergie TERA WATT et SICOTRONIC.
Poids	10kg
Normes	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques, CEM, Rohs et SGS.
Détails & Options	Conçu et fabriqué e n France



Inducteur

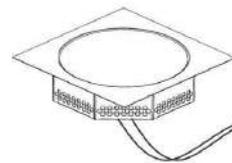

Générateur

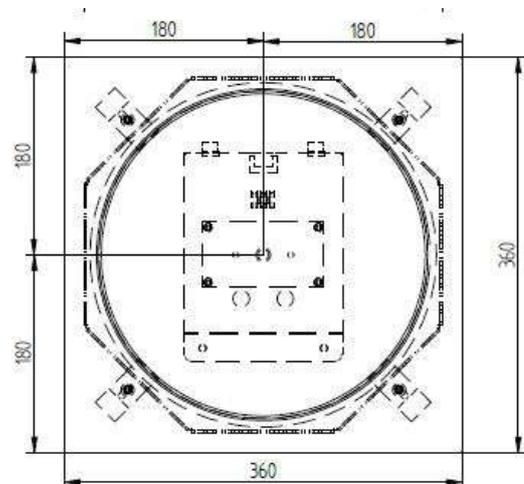

ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

www.adventys.com

contact@adventys.com

T: 03.80.20.46.15

Note importante

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Schéma inducteur


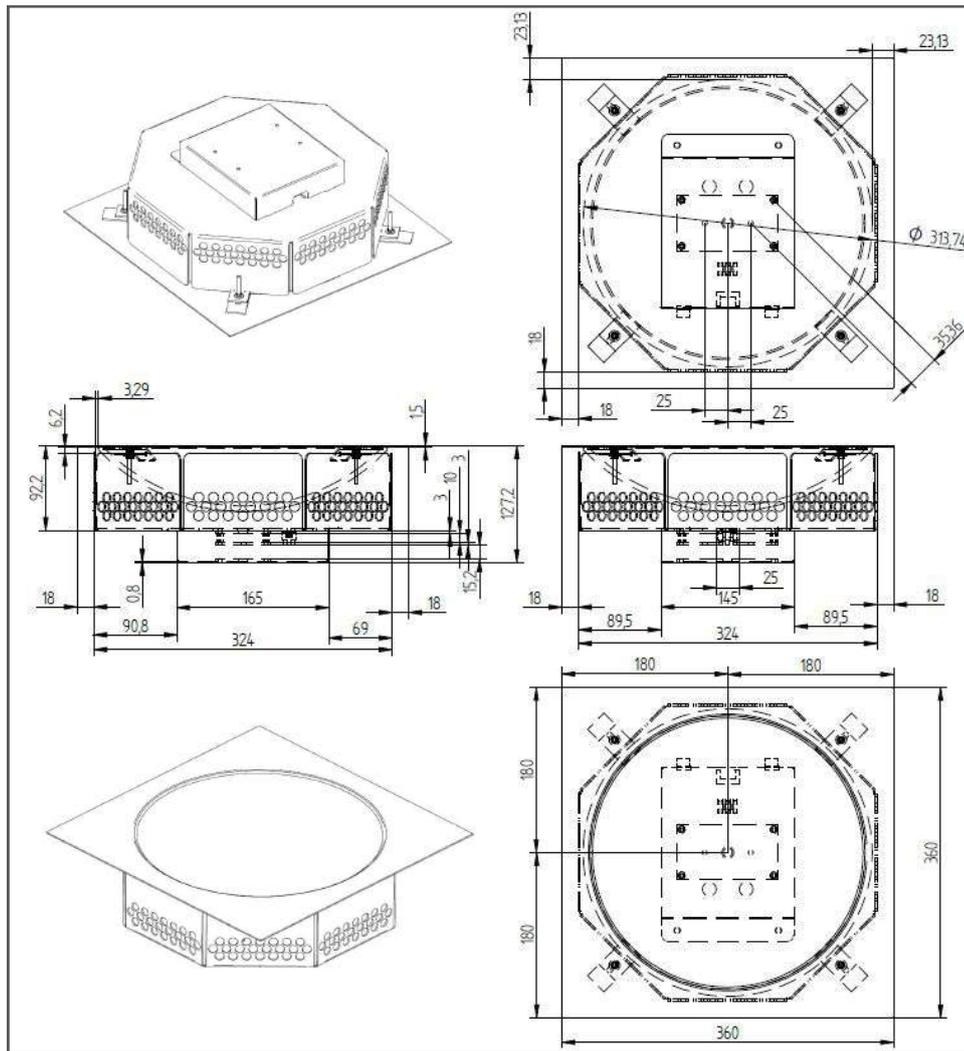


Schéma générateur




ADVENTYS
 Route de Pagny - 21250 Seurre - France
www.adventys.com
contact@adventys.com
 T: 03.80.20.46.15

Note importante
 Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

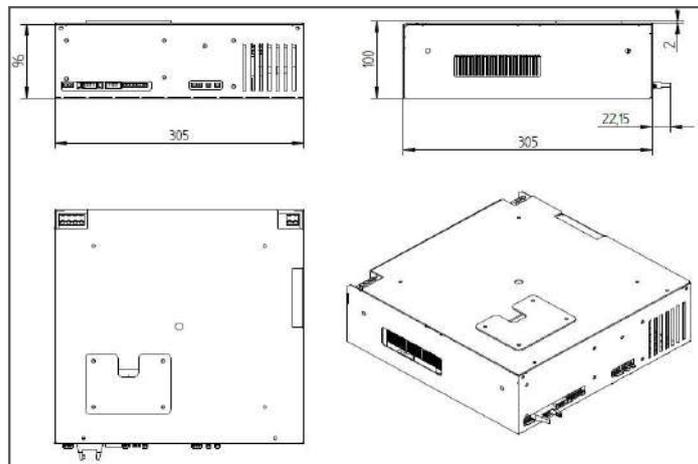


AFFICHEUR MANETTE VOYANT

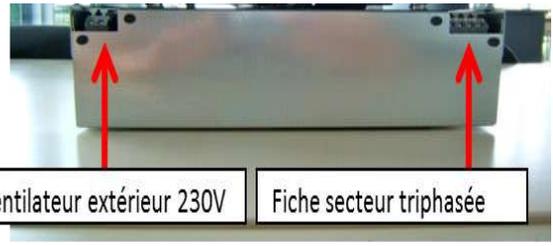





Ventilateur extérieur 230V Fiche secteur triphasée

L'étude de l'intégration mécanique et thermique est à construire en partenariat avec le fabricant du meuble de cuisson . (assujéti à la garantie constructeur).
Le kit est prêt à assembler par le fabricant de meuble de cuisson ou Adventys peut se charger de l'assembler suivant les spécifications du fabricant.

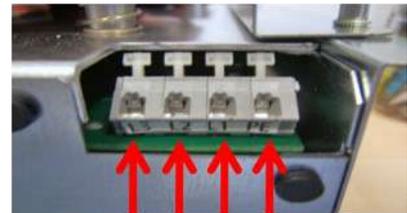

Phases (attention pas de neutre) Terre


Les kits nécessitent une entrée d'air frais (flèches bleus). Un entonnoir d'entrée d'air est disponible en option et permet de connecter une gaine flexible de diamètre 100. La sortie d'air chaud est symbolisée par une flèche rouge.

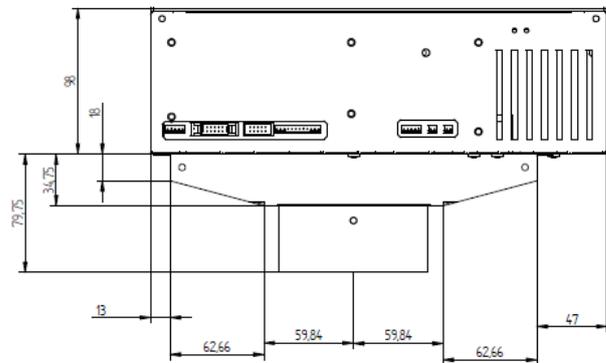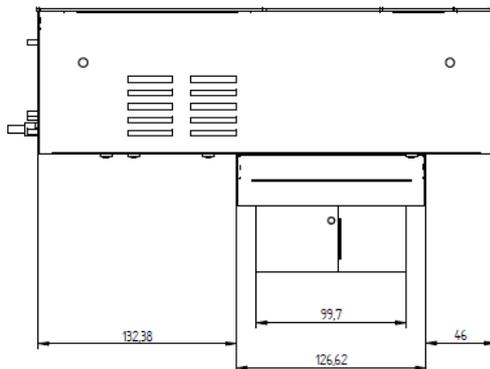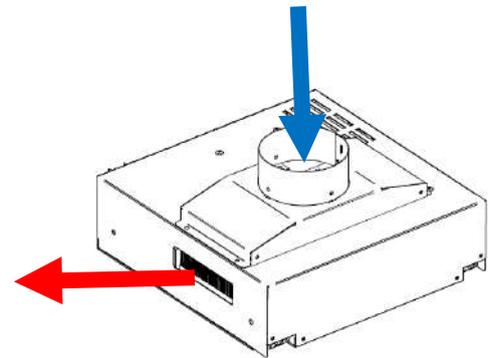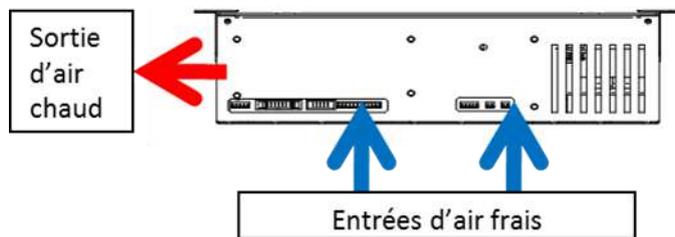


ADVENTYS
Route de Pagny - 21250 Seurre - France
www.adventys.com
contact@adventys.com
T: 03.80.20.46.15

Note importante
Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Bandeau commandes manette

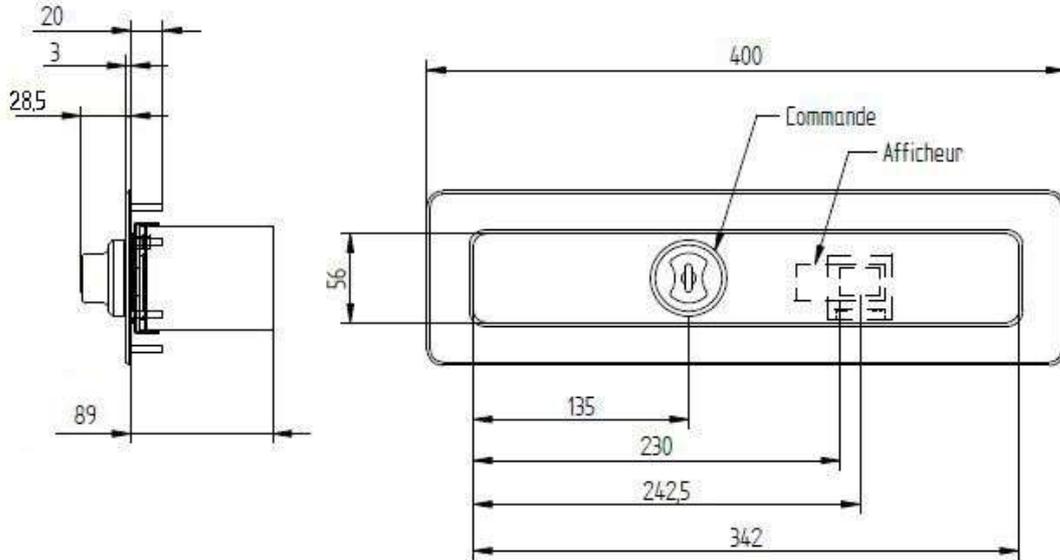


Plan d'encastement des commandes

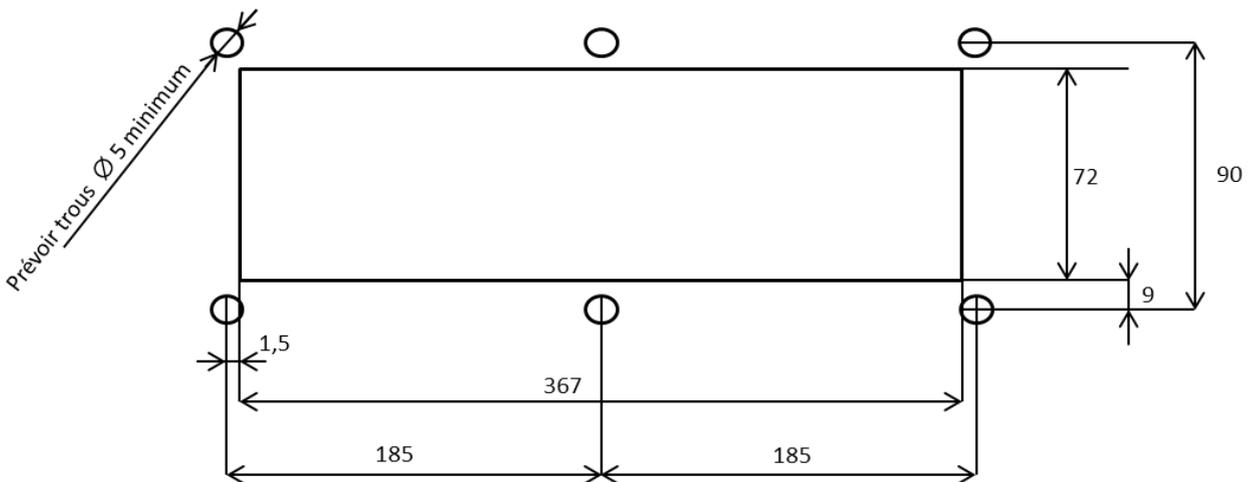


ADVENTYS
 Route de Pagny - 21250 Seurre - France
www.adventys.com
contact@adventys.com
 T: 03.80.20.46.15

Note importante
 Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Bandeau commandes clavier

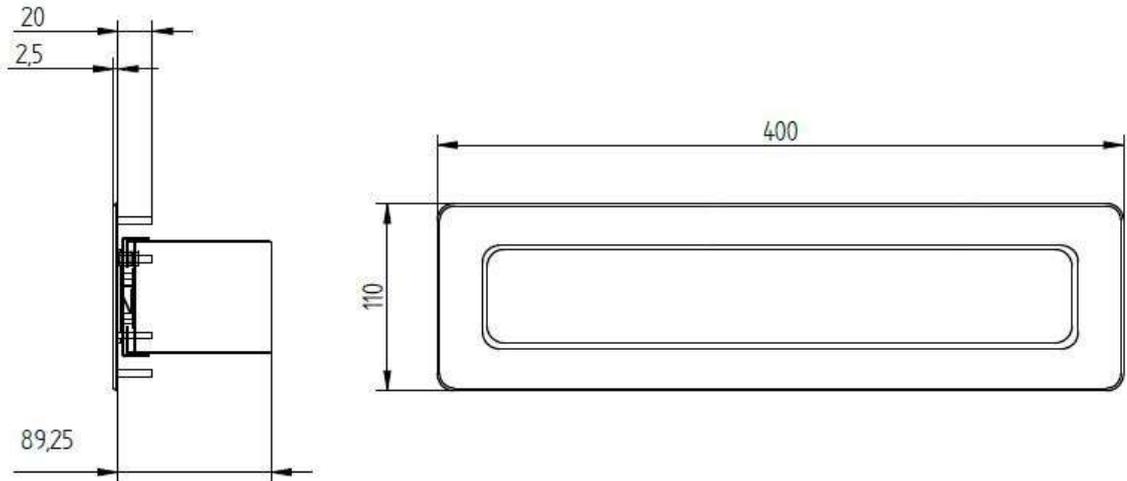




Plan d'encastement des commandes

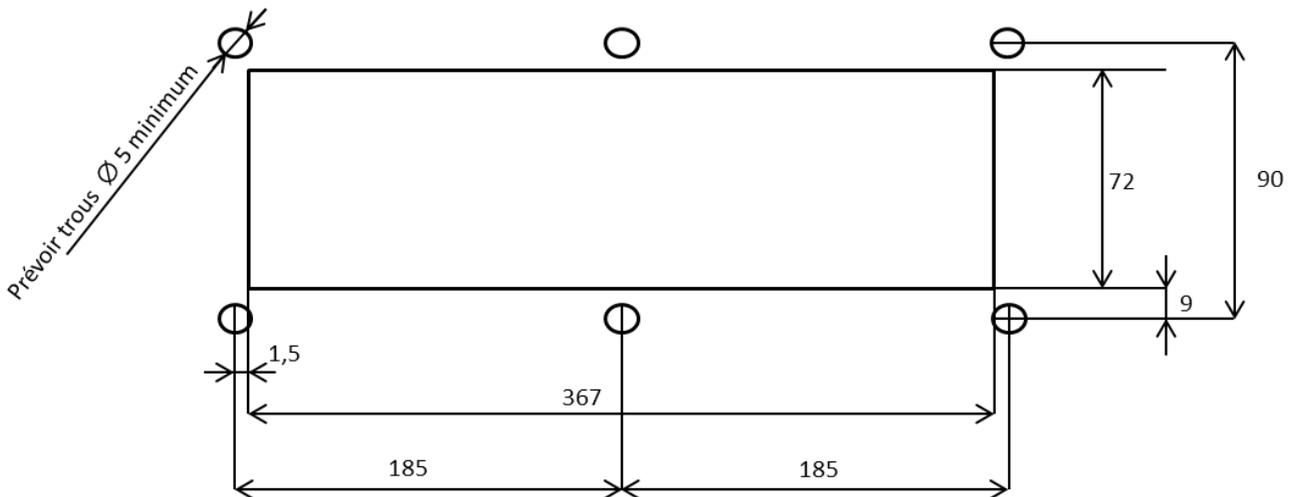

ADVENTYS
 Route de Pagny - 21250 Seurre - France
 www.adventys.com
 contact@adventys.com
 T: 03.80.20.46.15

Note importante
 Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Cadre inox pour intégration kit

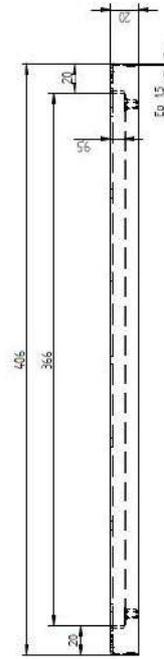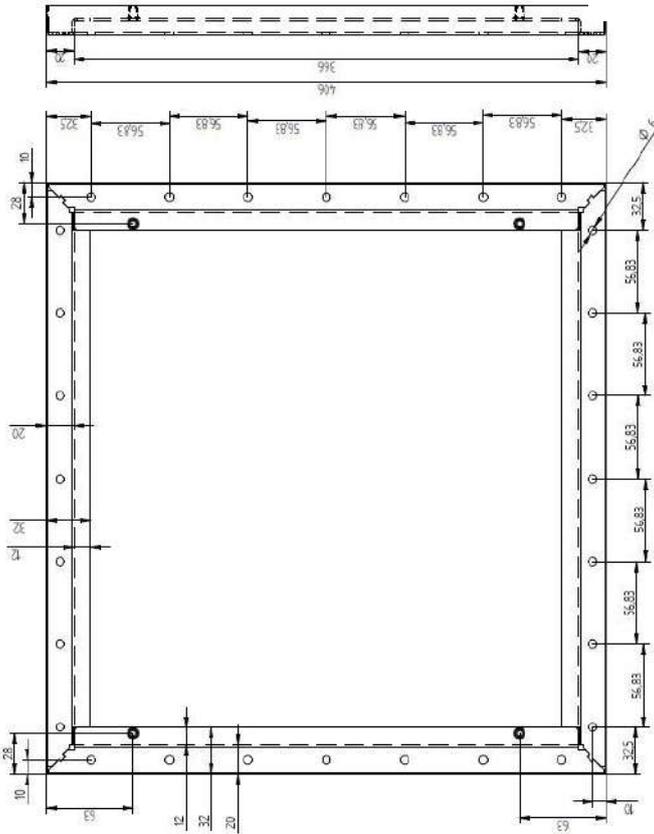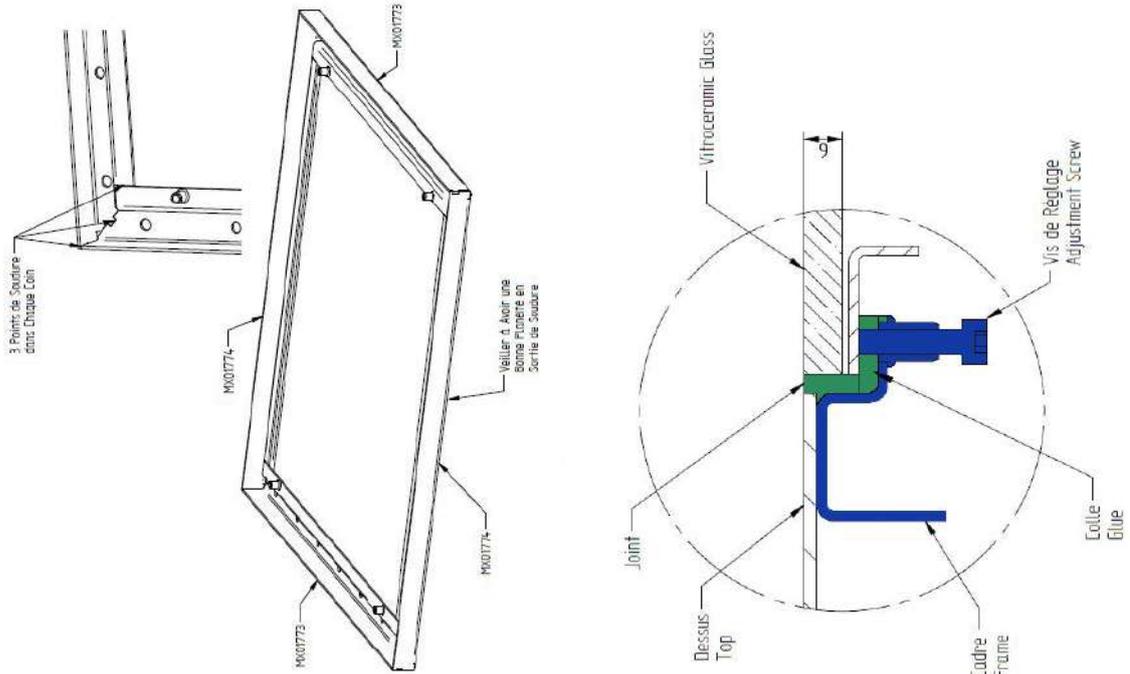

ADVENTYS
 Route de Pagny - 21250 Seurre - France
 www.adventys.com
 contact@adventys.com
 T: 03.80.20.46.15

Note importante
 Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.